

OMIKO®

MANUAL DEL USUARIO ★545TH

Lea cuidadosamente antes de ensamblar el equipo y comenzar su rutina de entrenamiento.

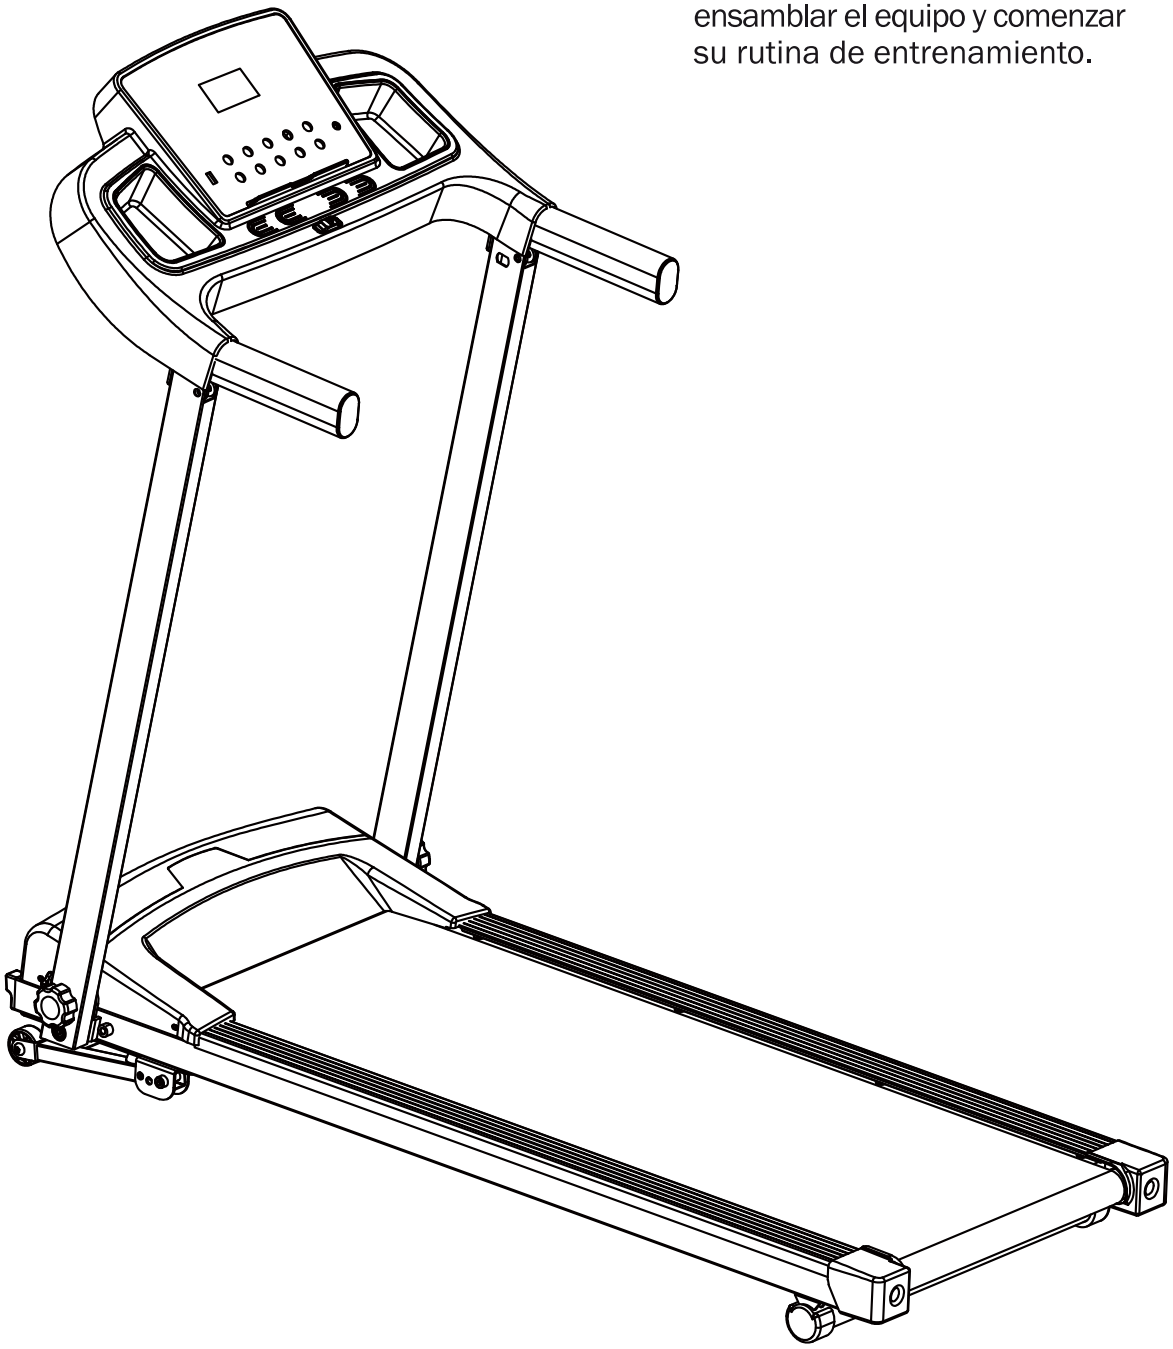

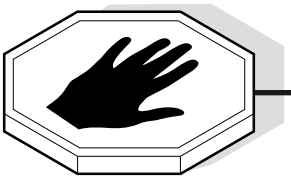

SEGURIDAD

Advertencia: Consulte con su médico o profesional de la salud antes de comenzar su entrenamiento, especialmente si tiene 35 años o más o si ha tenido algún problema de salud.

No nos hacemos responsables de ningún problema o lesión si no sigue nuestras instrucciones.
La cinta de correr debe ensamblarse cuidadosamente antes de conectarla a la corriente.

1. Asegúrese de que la llave de seguridad esté sujeta a la ropa o al pantalón antes de usar la caminadora.

2. Por favor, no introduzca ningún objeto en ninguna parte del equipo, ya que podría dañarlo.

3. Coloque la caminadora sobre una superficie despejada y nivelada. No la coloque sobre alfombras gruesas, ya que podrían interferir con la ventilación adecuada. No la coloque cerca del agua ni al aire libre.

4. Nunca encienda la cinta de correr mientras esté de pie sobre la banda. Después de encenderla y ajustar el control de velocidad, puede haber una pausa antes de que la banda comience a moverse; permanezca siempre de pie sobre las barandillas laterales hasta que la banda de correr se ponga en marcha.

5. Use ropa adecuada al hacer ejercicio en la caminadora. No use ropa larga y holgada que pueda engancharse en la banda. Use siempre zapatillas para correr o aeróbicas con suela de goma.

6. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la caminadora mientras comienza el entrenamiento.

7. No haga ejercicio durante los 40 minutos posteriores a la cena.

8. El equipo es apto para adultos; los menores deben estar acompañados por un adulto durante el entrenamiento.

9. Debe sujetarse a los pasamanos hasta que se sienta cómodo y familiarizado con la caminadora al comenzar el entrenamiento por primera vez.

10. La cinta de correr es un equipo para uso en interiores, no para uso en exteriores, para evitar daños. Mantenga el lugar de almacenamiento limpio, plano y seco. No utilice el equipo para otros fines.


11. Si la velocidad aumenta repentinamente o de forma involuntaria debido a un fallo electrónico, retire la llave de seguridad del panel de control y la caminadora se detendrá.

12. No conecte otra línea en medio del cable; no alargue el cable ni cambie el enchufe; no coloque objetos pesados sobre el cable ni lo acerque a una fuente de calor; está prohibido usar enchufes con múltiples orificios, ya que pueden provocar incendios o lesiones por descarga eléctrica. Al insertar el enchufe, asegúrese de conectarlo a un enchufe con conexión a tierra de seguridad.

13. Cuando no utilice el equipo, desconecte la alimentación eléctrica desenchufándolo. Al desconectar la alimentación, no tire del cable, ya que podría romperse. Si el cable se rompe, adquiera uno nuevo del distribuidor o póngase en contacto directamente con nuestra empresa, ya que el cable es exclusivo para la cinta de correr.

14. Esta caminadora está diseñada únicamente para uso doméstico.

LISTA DE PIEZAS Y PARTES

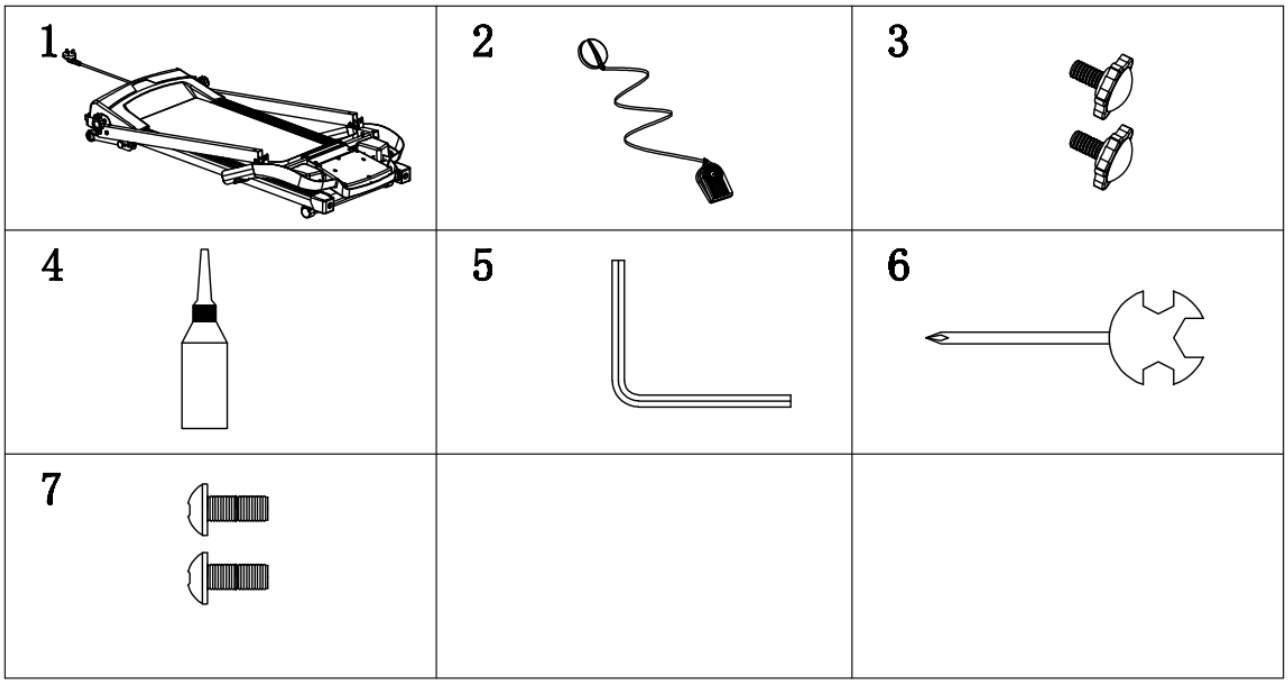


N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Marco de la estructura de acero	1 juego
2	Llave de seguridad	1 juego
3	Perillas de ajuste	2 piezas
4	Aceite de silicona (30 ml)	1 unidad
5	Llave Allen S5	1 unidad
6	Destornillador (13/14/15)	1 unidad
7	Tornillos M8*20	2 unidades

ENSAMBLADO


PASO 1 – SACAR DE LA CAJA

Saque la cinta de correr motorizada de la caja con cuidado.

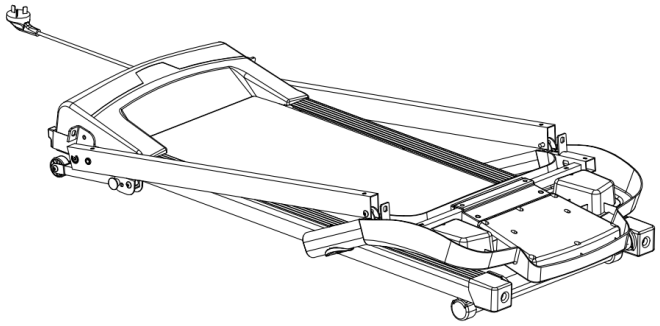

PASO 2 – ARMADO DE MARCOS


- Tome ambos marcos laterales (n.° 3), en la dirección que se muestra en la imagen.
- Ambos postes del marco (n.° 3) se fijan a la estructura (n.° 1) con las perillas de ajuste grandes (n.° 33) y perillas de ajuste pequeñas (n.° 34).
- Coloque el tornillo hexagonal para consola M8×20 (58), fíjelo en el cuadro (3) y ajústelo. Verifique que todas las piezas estén firmemente aseguradas.

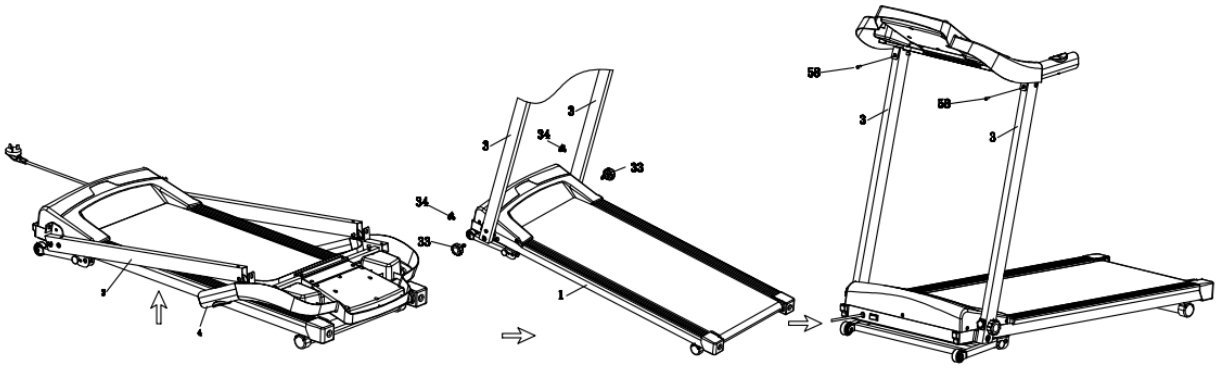

ENSAMBLADO


FUNCIÓN DE AJUSTE DE INCLINACIÓN


- Levante la parte delantera de la máquina y extraiga el perno (35) en la dirección de la flecha. Repita la misma acción a la izquierda y a la derecha.
- Levante el extremo frontal con fuerza, tire del soporte de la base (2) hacia abajo para asegurarse de que la posición del orificio sea concéntrica, inserte el perno (35) según la dirección de la flecha.

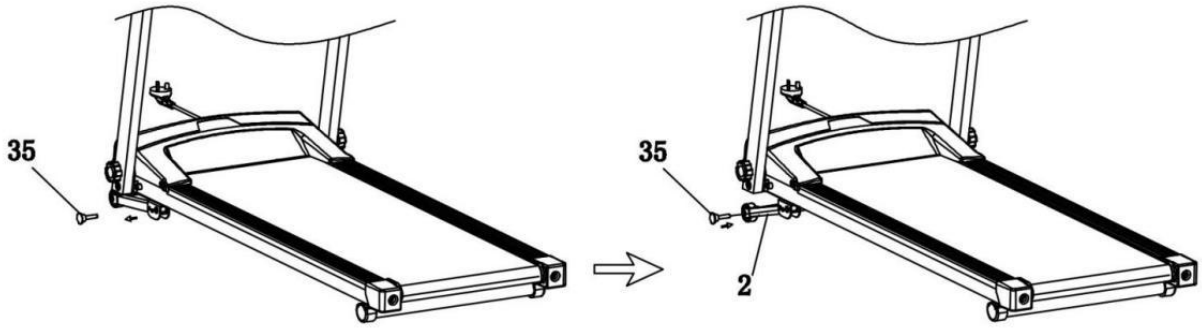

FUNCIÓN PLEGABLE

- 1. Ajuste la inclinación siguiendo el procedimiento anterior, asegurándose de configurar el equipo en su posición de pendiente más alta.
- 2. Desenrosque y extraiga por completo las perillas de ajuste grandes (33) y pequeñas (34). Baje con cuidado los postes del marco izquierdo y derecho.
- 3. Coloque la perilla de ajuste grande (33) en el orificio de límite correspondiente. Repita la misma acción en ambos lados.
- 4. Asegúrese de que la caminadora quede en posición vertical y firmemente apoyada sobre el suelo. Traslade la máquina a una ubicación segura, apoyada contra la pared y fuera del alcance de los niños.
- 5. Guarde y conserve las perillas de ajuste pequeñas (34). La pérdida de estos componentes afectará directamente el correcto funcionamiento del equipo.

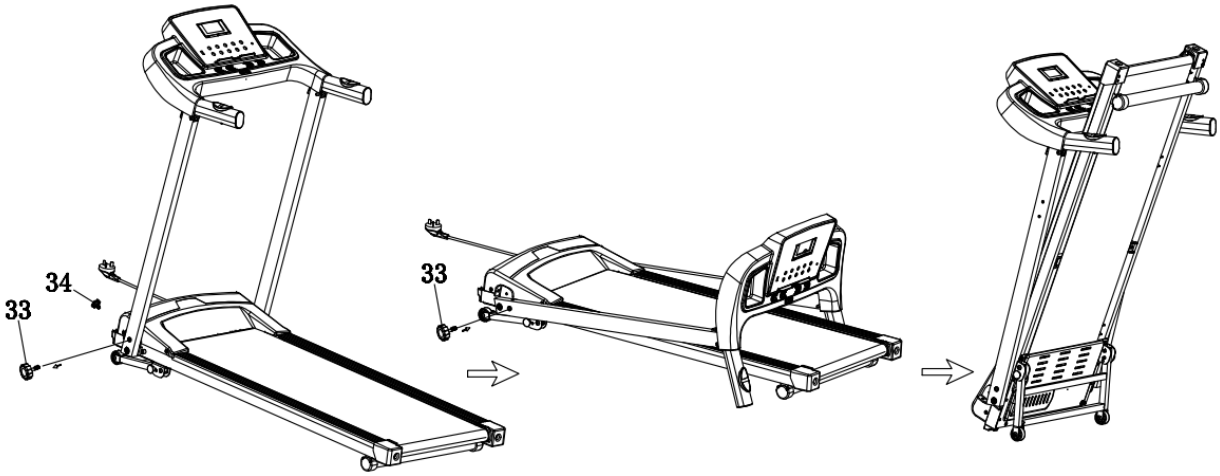

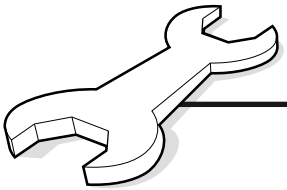

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


PARÁMETRO	VALOR
Dimensiones armada	1355 × 545 × 1215 mm
Superficie de carrera	1100 × 400 mm
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50 Hz 60 Hz
Peso Neto	29 kg
Pantalla	LCD de 3,5'' con indicadores de velocidad, tiempo, distancia, pulso y calorías.

METODOS DE CONEXIÓN A TIERRA

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la conexión a tierra proporciona una vía de menor resistencia para la corriente eléctrica, reduciendo así el riesgo de descarga eléctrica. Este producto incluye un cable con conductor de puesta a tierra y un enchufe con conexión a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente adecuada, correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con todas las normativas y códigos locales.


PELIGRO


La conexión incorrecta del conductor de conexión a tierra del equipo puede provocar un riesgo de descarga eléctrica. Consulte con un electricista calificado o con el servicio técnico si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra. No modifique el enchufe provisto con el producto; si no encaja en el tomacorriente, solicite a un electricista calificado que instale un tomacorriente adecuado.

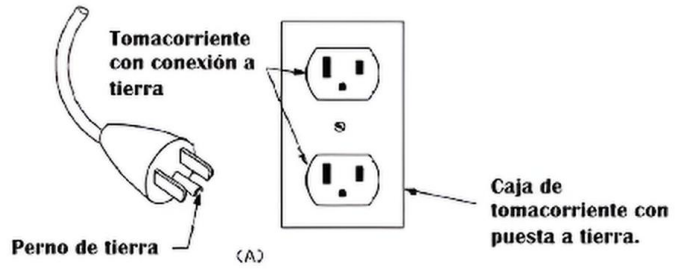

Este producto es para uso en un circuito nominal de 220 voltios y cuenta con un enchufe con conexión a tierra que coincide con la configuración ilustrada en el dibujo (A). Asegúrese de que el equipo esté conectado a un tomacorriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No se debe utilizar ningún tipo de adaptador con este producto.


DIAGRAMA DETALLADO

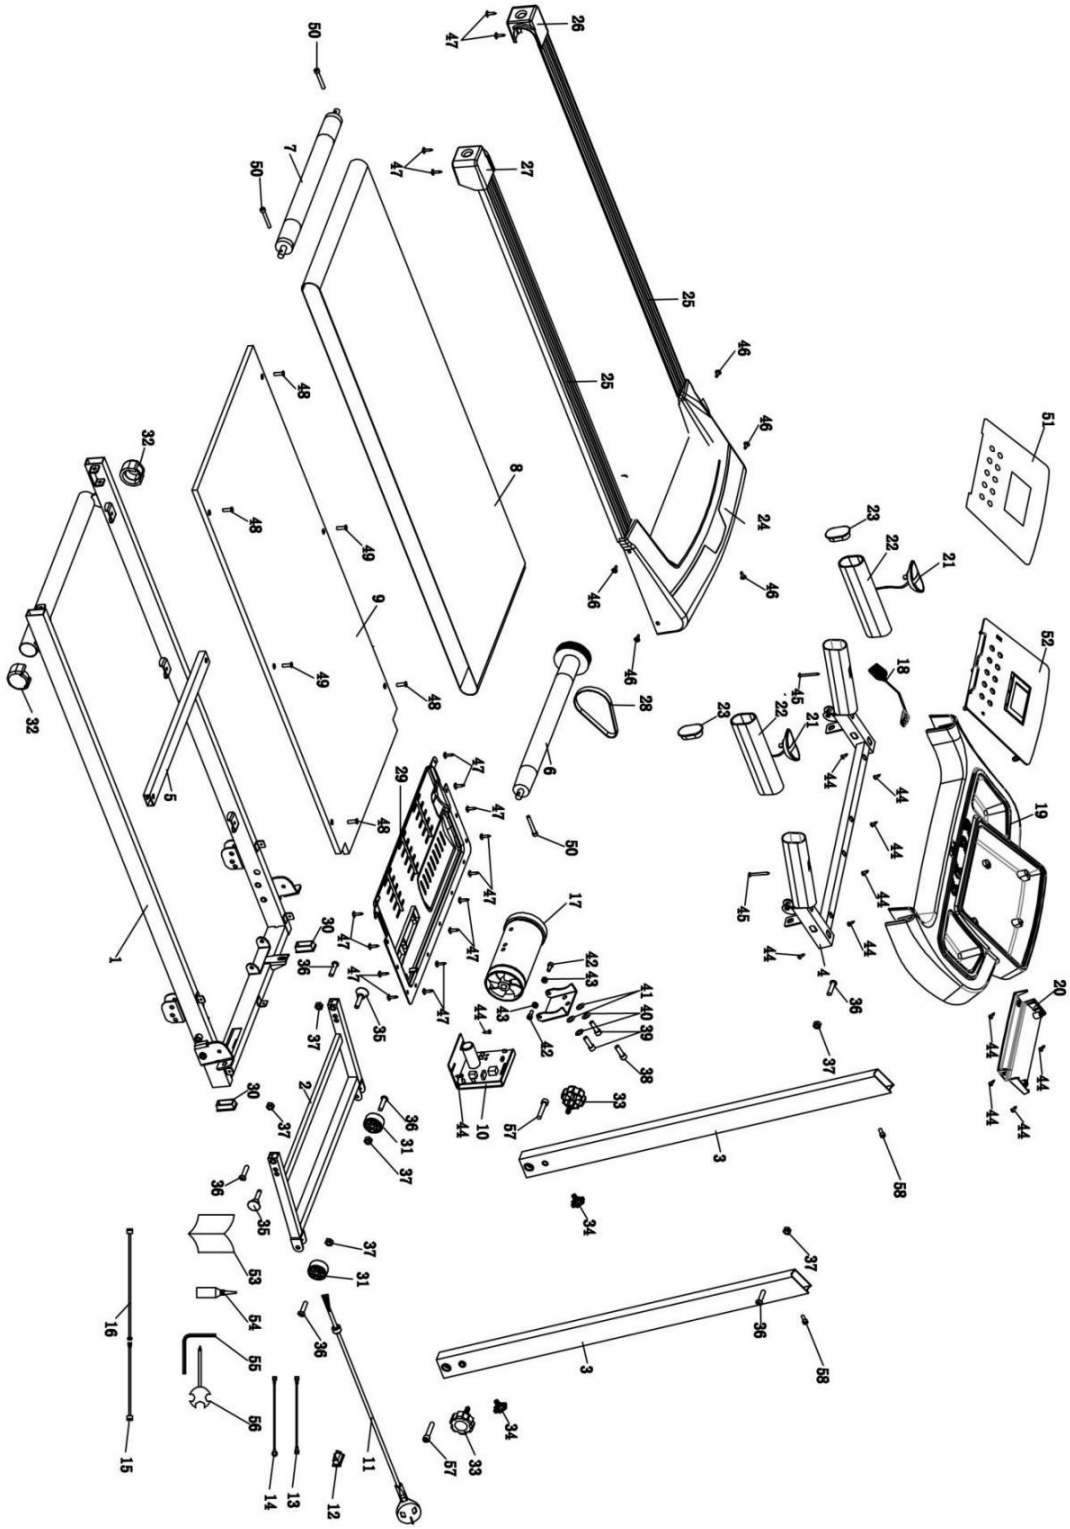

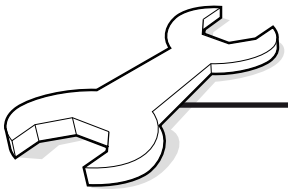

LISTA DE PIEZAS

N°	DESCRIPCIÓN	CANT.	N°	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Cubierta con estructura de acero	1	39	Tornillo cabeza cilíndrica M8×25	2
2	Soporte de acero inferior	1	40	Arandela de presión (Grower) D8	2
3	Marcos	2	41	Arandela plana D8	2
4	Soporte de consola de acero	1	42	Tornillo cabeza cilíndrica M6×15	2
5	Tubo de acero soporte estribo	1	43	Tuerca de nylon M6	2
6	Rodillo delantero	1	44	Tornillo autorroscante ST4.2×15	12
7	Rodillo trasero	1	45	Tornillo autorroscante ST4.2×45	2
8	Cinturón para correr	1	46	Tornillo autorroscante ST4.2×19	5
9	Plataforma de carrera	1	47	Tornillo autorroscante ST4.2×16	17
10	PCB	1	48	Tornillo hexagonal interior M6×25	4
11	Cable de alimentación	1	49	Tornillo hexagonal interior M6×40	2
12	Conmutador	1	50	Tornillo cabeza cilíndrica M6×45	3
13	Cable de conexión de alimentación	1	51	Gráfica autoadhesiva panel control	1
14	Cable de tierra	1	52	Panel de Control	1
15	Cable de comunicación ascendente	1	53	Manual de usuario	1
16	Cable de comunicación caído	1	54	Aceite de silicona	1
17	Motor de CC de 0,75 CV	1	55	Llave Allen S5	1
18	Llave de seguridad	1	56	Destornillador n.°13, n.°14, n.°15	1
19	Cubierta superior panel control	1	57	Tornillo cabeza plana M8×50	2
20	Cubierta inferior panel control	1	58	Tornillo cabeza plana M8×20	2
21	Sensor de frecuencia cardíaca	2			
22	Empuñadura de Espuma	2			
23	Tope de los pasamanos	2			
24	Cubierta superior del motor	1			
25	Perfil de protección plataforma	2			
26	Cubierta trasera izquierda	1			
27	Cubierta trasera derecha	1			
28	Correa del motor	1			
29	Cubierta inferior del motor	1			
30	Tope de estructura de acero	2			
31	Ruedas de transporte	2			
32	Ruedas de apoyo traseras	2			
33	Perilla de ajuste grande	2			
34	Perilla de ajuste pequeña	2			
35	Perno tensor de resorte	2			
36	Tornillo hexagonal M8×35	6			
37	Tuerca de nylon M8	6			
38	Tornillo cabeza cilíndrica M8×350	1			

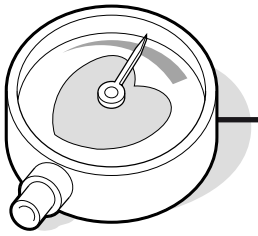


INFORMACIÓN PARA EJERCITARSE

Fase de calentamiento:
Si tiene más de 35 años, no goza de una salud óptima o es la primera vez que realiza ejercicio, consulte con su médico. Antes de utilizar la caminadora, aprenda a controlar el equipo. Párese sobre la barandilla lateral y sujete el pasamanos con ambas manos. Mantenga la máquina a una velocidad baja de aproximadamente 1.6 a 3.2 km/h. Una vez habituado a la velocidad, incremente entre 3 y 5 km/h durante unos 10 minutos.

Fase de ejercicio:
Camine aproximadamente 1 km a una velocidad estable y registre el tiempo (15 a 25 minutos). Si camina a 4.8 km/h, tomará unos 12 minutos recorrer 1 km. Si se siente cómodo, puede aumentar la velocidad y la inclinación; tras 30 minutos habrá completado un buen entrenamiento.

Intensidad del ejercicio:
Realice el calentamiento a 4.8 km/h durante 2 minutos; luego aumente a 5.3 km/h y continúe 2 minutos más. Posteriormente, incremente a 5.8 km/h y camine 2 minutos más. Aumente 0.3 km/h cada 2 minutos, hasta notar respiración acelerada pero sin incomodidad.

Quema de calorías:
Realice un calentamiento de 5 minutos a una velocidad de 4 a 4.8 km/h; luego incremente lentamente la velocidad 0.3 km/h cada 2 minutos, hasta alcanzar una velocidad estable con la que se sienta cómodo durante 45 minutos. Reduzca la velocidad gradualmente durante 4 minutos al final.

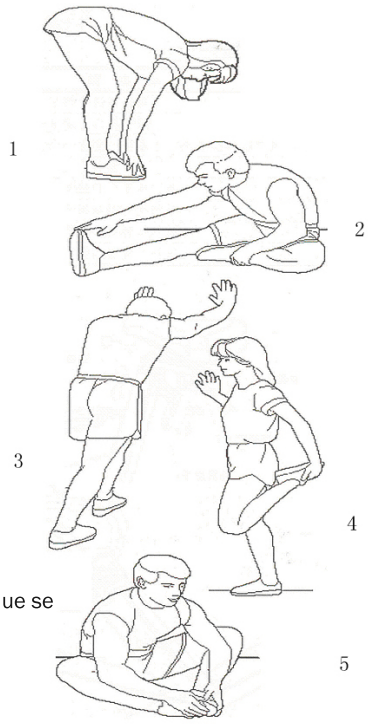

FRECUENCIA DEL EJERCICIO

Ciclo recomendado: de 3 a 5 veces por semana, con una duración de 15 a 60 minutos por sesión. No configure la inclinación al principio; aumentar la inclinación es la manera más efectiva de intensificar el nivel del ejercicio. Consulte a su médico o profesional de la salud antes de comenzar su rutina.

VELOCIDAD		CONDICIÓN
1.0	3.0 km/h	No se encuentra bien físicamente
3.0	4.5 km/h	Menos movimiento y ejercicio
4.5	6.0 km/h	Caminar normal
6.0	7.5 km/h	Caminar rápido
7.5	9.0 km/h	Correr
9.0	12.0 km/h	Caminata a velocidad intermedia

Atención:
Para los caminantes, es mejor mantener una velocidad de ≤6 km/h. Para los corredores, es mejor mantener una velocidad de ≥8 km/h.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA:


Desenchufe siempre la caminadora antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento. La limpieza general prolongará notablemente la vida útil de la caminadora. Mantenga el equipo limpio quitando el polvo con regularidad. Limpie la parte expuesta de la plataforma de correr a ambos lados de la banda, así como las barandillas laterales.

Desenchufe siempre la caminadora antes de quitar la cubierta del motor. Asegúrese de retirar la cubierta del motor y realizar una limpieza del mismo una vez al año.

LUBRICACIÓN DE LA BANDA Y PLATAFORMA DE CARRERA

Esta caminadora está equipada con un sistema de plataforma de correr prelubricado que requiere bajo mantenimiento. La fricción entre la banda y la plataforma juega un papel fundamental en el funcionamiento y la vida útil de su caminadora. Recomendamos realizar una inspección periódica de la plataforma de correr.

TIPO DE USUARIO	USO SEMANAL	FRECUENCIA
Usuario leve	menos de 3 horas por semana	Anualmente.
Usuario moderado	de 3 a 5 horas por semana	Cada seis meses.
Usuario intensivo	más de 5 horas por semana	Cada tres meses.

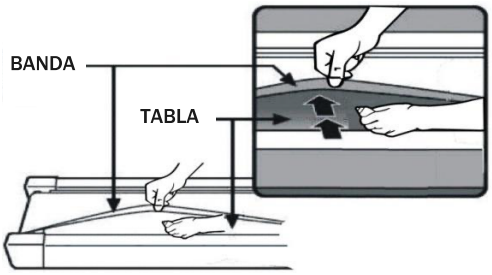


Le sugerimos adquirir el aceite de silicona para lubricación a través de nuestro distribuidor oficial o directamente con nosotros.

ADVERTENCIA:
Cualquier reparación requiere la intervención de un técnico profesional.

AJUSTE DE LA BANDA DE CORRER

Sugerimos interrumpir la alimentación eléctrica durante 10 minutos luego de mantener el equipo en funcionamiento continuo por 1.5 horas. La banda podría patinar si queda demasiado floja; si está demasiado tensa, afectará el rendimiento del motor. Si el nivel de tensión es el correcto, la banda debería poder levantarse separándose de la plataforma aproximadamente entre 50 y 75 mm.

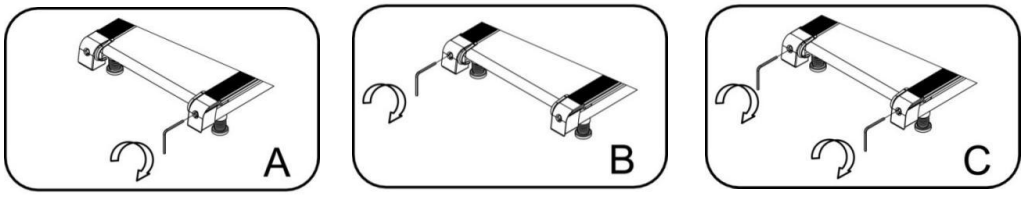

- Si la banda se desplaza hacia la derecha, gire el tornillo derecho en sentido horario media vuelta y el tornillo izquierdo en sentido antihorario media vuelta (Diag. A).
- Si la banda se desplaza hacia la izquierda, gire el tornillo derecho en sentido antihorario media vuelta y el tornillo izquierdo en sentido horario media vuelta (Diag. B).
- Si la banda está correctamente centrada, ambos tornillos deben estar uniformemente apretados (Diag. C).

INFORMACIÓN DEL DISPLAY



1. INFORMACIÓN DEL PANEL DE CONTROL

2. Inicio:
El inicio normal comenzará luego de una cuenta regresiva de 5 segundos.

3. Número de programas:
Programas automáticos P1~P12.

4. Función de bloqueo de seguridad:
Al retirar la llave de seguridad, aparecerá inmediatamente 'E7' en la pantalla y la caminadora se detendrá de forma progresiva. Al volver a colocar la llave, el panel de control se reiniciará tras 2 segundos.


5. FUNCIÓN DE LAS TECLAS

5.1 INICIO/PARADA:
'START' es la tecla de inicio. Al pulsarla cuando la caminadora esté parada, se pondrá en marcha y la velocidad se mostrará como '0.8'. 'STOP' es la tecla de parada; restablecerá todos los datos y el sistema volverá al modo manual. Ambas teclas se encuentran en el pasamanos.

5.2 Tecla PROGRAM:
En estado de espera, pulse PROGRAM para seleccionar el modo manual o el programa automático P1–P12. El modo manual es el predeterminado con velocidad de 0,8 km/h y máxima de 10 km/h.

5.3 Tecla MODE:
En modo de espera, presione MODE para elegir entre 3 tipos de cuenta regresiva: H-1 (tiempo), H-2 (distancia), H-3 (calorías). Use SPEED+ y SPEED- para ajustar el valor. Presione START para iniciar.

5.4 Teclas de velocidad:
SPEED+ y SPEED- controlan la aceleración y desaceleración en incrementos de 0,1 km/h. Si se mantienen pulsadas más de 2 segundos, se activará la aceleración y desaceleración continua. Las teclas están en el mango.

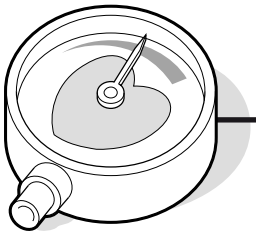

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

6.1 Velocidad
Muestra la velocidad actual de la caminadora en tiempo real.

6.2 Tiempo
Muestra el tiempo transcurrido en el modo manual o el tiempo restante en los modos de cuenta regresiva y programas preestablecidos.

6.3 Distancia
Muestra la distancia total acumulada en el modo manual o la distancia restante en el modo de cuenta regresiva.

6.4 Calorías
Muestra el total de calorías quemadas en el modo manual o las calorías restantes en el modo de cuenta regresiva.

6.5 Frecuencia cardíaca
Al detectar la señal del usuario, el ícono con forma de corazón parpadeará en la pantalla y se mostrará el valor del pulso actual.


6.6 RANGOS DE MEDICIÓN DE PARÁMETROS

PARÁMETRO	RANGO	
TIEMPO	0:00	99:59 (MIN)
DISTANCIA	0.00	99.0 (KM)
CALORÍAS	0.0	990 (KCAL)
VELOCIDAD	0.8	10.0 (KM/H)
PULSO	50	200 (LPM)

7. MEDICIÓN DE LA FRECUENCIA CARDÍACA

- Para medir su pulso, coloque y mantenga presionadas ambas manos sobre los sensores metálicos del pasamanos durante 5 segundos.
- El rango de visualización es de 50 a 200 latidos por minuto (LPM).
- Durante la medición, el ícono con forma de corazón parpadeará en la pantalla para indicar que la lectura está en curso.

■ **NOTA DE SEGURIDAD:**
Los datos de la frecuencia cardíaca son puramente orientativos y de referencia deportiva; no poseen validez clínica ni deben utilizarse como datos médicos.

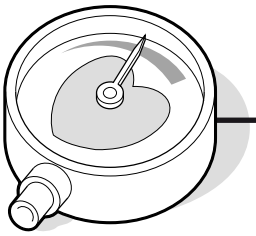

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

8. PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

El tiempo predeterminado de entrenamiento es de 10 minutos. Si lo desea, puede ajustar la duración total después de seleccionar el programa de su preferencia.

Cada programa se divide en 10 intervalos de tiempo iguales; el panel de control distribuirá automáticamente la duración total del entrenamiento entre estos 10 segmentos. A continuación, se detalla la configuración de velocidad para cada uno de los intervalos según el programa elegido.


DATOS DEL PROGRAMA INTEGRADO

Tiempo establecido ÷ 10 = tiempo de ejecución para cada sección | Velocidades en km/h

PROG.	PARAM.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VEL.	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
P2	VEL.	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
P3	VEL.	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
P4	VEL.	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
P5	VEL.	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
P6	VEL.	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
P7	VEL.	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
P8	VEL.	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
P9	VEL.	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
P10	VEL.	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
P11	VEL.	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
P12	VEL.	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3

CÓMO USAR LOS PROGRAMAS AUTOMÁTICOS

Para usar un programa automático: desde el modo de espera (standby), presione PROGRAM para navegar entre P1 y P12. Una vez seleccionado el programa, presione START para iniciar. La velocidad cambiará automáticamente en cada intervalo conforme a los valores de la tabla anterior.

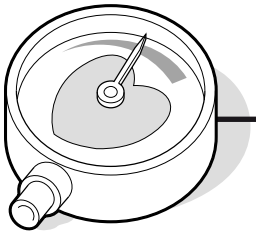

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

9. CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE LOS 3 MODOS DE CUENTA REGRESIVA

Al configurar los objetivos de entrenamiento, los valores y sus márgenes de ajuste se estructuran de la siguiente manera:

PARÁMETRO	VALOR INICIAL	RANGO DE AJUSTE	INCREMENTO
Tiempo	10:00 min	5:00 – 99:00 min	1:00 min
Distancia	1.0 km	1.0 – 99.0 km	1.0 km
Calorías	50 kcal	20 – 990 kcal	10 kcal

- El orden cíclico de selección al presionar el botón MODE es: Modo Manual ⟶ Tiempo ⟶ Distancia ⟶ Calorías ⟶ (vuelve a Modo Manual).

10. FUNCIÓN DE ANALISIS DE GRASA CORPORAL (FAT)

Con la cinta en modo de espera (standby), presione el botón de programas hasta que aparezca la palabra "FAT" en la ventana de velocidad. Presione MODE para navegar y seleccione el parámetro que desea configurar (F1 a F4). Utilice las teclas SPEED ▲/▼ para ajustar sus datos personales:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	RANGO / OPCIONES
F1 – SEXO	Género del usuario	01 Masculino / 02 Femenino
F2 – EDAD	Edad del usuario	10 a 99 a os
F3 – ALTURA	Estatura	100 a 200 cm
F4 – PESO	Peso corporal	20 a 150 kg


Una vez configurados los datos F1 a F4, la pantalla mostrará F5. Sujete firmemente los sensores de pulso del pasamanos con ambas manos; el sistema calculará su Índice de Masa Corporal (IMC).

TABLA DE REFERENCIA DE RESULTADOS (F5 – IMC)

RESULTADO EN PANTALLA (F5)	CLASIFICACIÓN	ESTADO DE SALUD
10 – 19	Bajo Peso	Delgado
20 – 25	Peso normal	Ideal
25 – 29	Sobrepeso	Moderado
Más de 30	Obesidad	Riesgo elevado

■ **NOTA IMPORTANTE**

Estos datos son puramente orientativos para uso deportivo y recreativo. No constituyen información clínica ni deben utilizarse como diagnóstico médico.

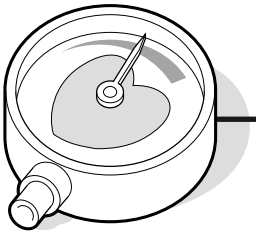

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

11. ESPECIFICACIONES ADICIONALES DEL SISTEMA

11.1 Finalización del entrenamiento: Al completarse cualquier cuenta regresiva, la pantalla mostrará la palabra "END". El sistema emitirá una señal sonora de advertencia (un pitido de 0,5 s cada 2 s) mientras la banda disminuye la velocidad de manera progresiva hasta detenerse por completo. Luego, la consola regresará automáticamente al modo manual.

11.2 Ajuste circular de parámetros: Los valores de configuración funcionan en bucle. Por ejemplo, si el límite de tiempo es 99:00, presionar el botón "+" reiniciará el valor automáticamente a 5:00.

11.3 Exclusión de objetivos: Solo se puede configurar un objetivo de cuenta regresiva a la vez (Tiempo, Distancia o Calorías). El sistema tomará como válido el último parámetro configurado; este valor correrá en sentido regresivo, mientras que los otros dos parámetros se calcularán de manera acumulativa a partir de cero.

11.4 Parámetro calórico estándar: El cálculo estimado por defecto del sistema es de 30 kcal por kilómetro recorrido.

11.5 Tasas de aceleración y desaceleración: Tanto el aumento como la disminución de la velocidad se realizan de forma progresiva a una tasa de 0,5 km/h por segundo.

12. GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y CÓDIGOS DE ERROR

Cuando el sistema detecta una anomalía, la cinta de correr se detendrá automáticamente por seguridad, emitirá una alarma sonora y mostrará un código de error en la consola. Revise la siguiente tabla para diagnosticar y solucionar el problema:

E1

Error de comunicación

Falla de conexión entre el panel de control y la placa controladora.


- El controlador se detiene y entra en estado de falla, impidiendo el arranque. La consola muestra el código y el zumbador emite 3 pitidos de advertencia.
- Revise cada sección de conexión de los cables de comunicación desde el panel de control hasta la placa controladora, asegurándose de que todos los hilos estén bien conectados.
- Compruebe si el cableado entre el panel de control y la placa controladora presenta daños; de ser así, reemplace el cable dañado.

E2

Falla del motor o sensor de velocidad

El controlador no detecta voltaje o señal de giro.

- Compruebe si el cable del motor está bien conectado a la placa controladora.
- El equipo se detendrá e ingresará en estado de falla. El zumbador emitirá 9 pitidos y se mostrará el código en pantalla. Si el sistema ingresa al modo de espera tras ~10 segundos, se podrá realizar un reinicio.
- Si no se recibe señal del sensor de velocidad por más de 3 segundos: verifique si el conector del sensor está firmemente enchufado o si presenta daños; ajústelo o reemplácelo.
- Compruebe si los cables del motor están bien conectados; vuelva a conectarlos. Verifique si el controlador despide olor anormal; de ser así, reemplácelo.

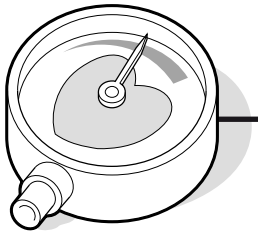

INFORMACIÓN DEL DISPLAY

E5

Protección contra sobrecorriente

Durante el funcionamiento, la corriente del motor de CC supera la corriente nominal en más de 6 A durante más de 3 segundos continuos.

- Verifique si hay lubricación entre la banda y la plataforma de correr. Si está seca, añada 15 ml de aceite de silicona.
- Algún componente mecánico de la caminadora puede estar atascado, impidiendo que el motor gire libremente.
- Compruebe si el motor despide olor a quemado; de ser así, proceda a reemplazarlo.
- Verifique si la placa controladora inferior despide olor a quemado; de ser así, reemplácela.

E6

Protección del circuito de potencia

Un voltaje de alimentación anormal o una anomalía en el motor provocan daños en el circuito del motor de arrastre.

- El equipo se detendrá e ingresará en estado de falla. El zumbador emitirá 9 pitidos. Si el sistema regresa al modo de espera tras la detención, se podrá implementar un arranque normal.
- Compruebe si el voltaje de red es inferior al 50% de su valor nominal; asegúrese de que el tomacorriente provea el voltaje correcto y repita la prueba.
- Verifique si el controlador despide olor a quemado; de ser así, reemplace la placa controladora.
- Compruebe si los cables del motor están bien conectados; desconéctelos y vuélvalos a conectar.

E7

Llave de seguridad desconectada

El sistema se bloquea por protección de seguridad.

- Coloque correctamente la llave de seguridad (el imán rojo) en la posición indicada del panel de control.
- Si el error persiste con la llave puesta, revise el cableado interno del interruptor de seguridad o reemplace el sensor del panel de control.

OMIKO®

WWW.OMIKO.FIT